
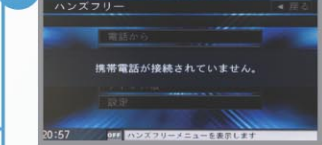
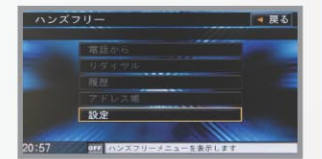



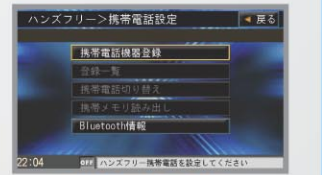
A. ナビゲーションの設定

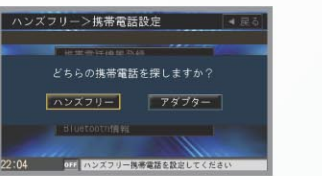
- 1
 

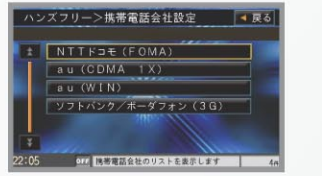
<発話>スイッチを2秒程度長押しします。
- 2
 

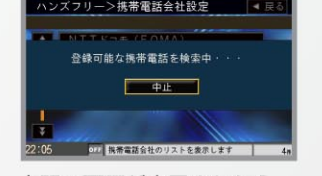
初めて携帯電話を登録する場合、「携帯電話が接続されていません」と表示される場合がありますが、そのまま続けます。
- 3
 

<設定>を選択します。
- 4
 

<Bluetooth詳細>を選択します。
- 5
 

<携帯電話機器登録>を選択します。
- 6
 

<ハンズフリー>を選択します。
- 7
 

接続する携帯電話の種類に合わせて選択して下さい。
- 8
 

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。
 ※携帯電話の登録の操作手順はカーウイングスナビ(HDD)の各機種別の「携帯電話の登録」を参照して下さい。


B. 携帯電話の登録


※パスキーの入力操作まで30秒以内に行ってください。30秒を過ぎますとナビ画面上に「見つかりませんでした」と表示されるので7の操作を繰り返して下さい
 ※携帯電話には「MY-CAR」ではなく「CarMulti」と表示されます。
 ※パスキーは「1234」を入力して下さい。

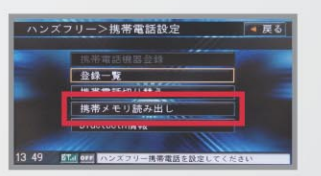
C. 電話帳転送設定

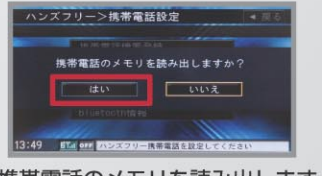
※電話帳転送の操作手順はカーウイングスナビ(HDD)の各機種別の「電話帳転送設定」を参照して下さい。


- 1
 

<発話>スイッチを2秒程度長押しします。
- 2
 

<設定>を選択します。
- 3
 

<Bluetooth詳細>を選択します。
- 4
 

携帯メモリ読み出しを選択します。
- 5
 

「携帯電話のメモリを読み出しますか？」と聞かれますので、「はい」を選択します。
- 6
 

「携帯電話接続待ち中」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

※電話帳転送設定の操作手順はカーウイングスナビ(HDD)の各機種別の「電話帳転送設定」を参照して下さい。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？**
 おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。