



A. ナビゲーションの設定

1




<発話>スイッチを2秒程度長押しします。

2




<発話>スイッチ

3

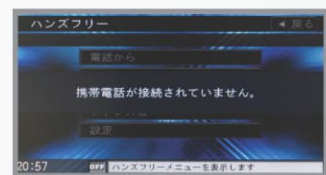


初めて携帯電話を登録する場合、「携帯電話が接続されていません」と表示される場合がありますが、そのまま続けます。

4

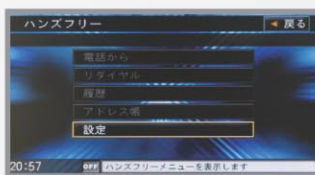


<設定>を選択します。

5

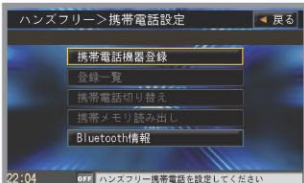


<携帯電話機器登録>を選択します。

6

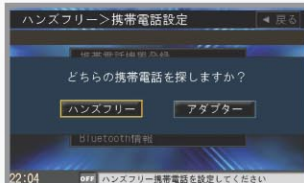


<ハンズフリー>を選択します。

7

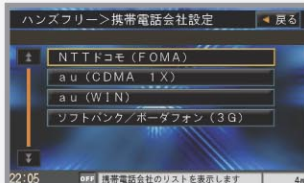

<NTTドコモ(FOMA)>を選択します。

8

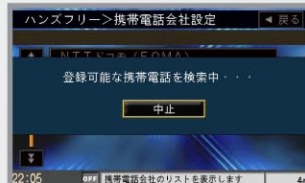

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

9 ~ 17

携帯電話の操作へ

【注意】
9 ~ 17 の操作は30秒以内に行ってください。30秒を過ぎますとナビ画面に「見つかりませんでした」と表示されるので7の操作を繰り返してください

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。必ずお持ちのP902isのソフトウェアアップデートを行った後、ナビゲーションとの接続を行ってください。ソフトウェアアップデートの方法は、NTTドコモのホームページもしくは取扱説明書をご覧ください。

9



メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを2回連続して押しします。

10



【ご注意】お客さまがメニュー画面のアイコンを並びかえるなど、アイコンの配置を変えている場合、メニューボタンを2回押ししてもBluetoothが表示されません。この場合、「メニュー」→「LifeKit」→「Bluetooth」の順でご利用ください。

11



【Bluetooth】を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

【接続機器リスト】を選択し、<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき

12 <サーチ>ボタンを押します。
サーチ(左上)

13 ナビを探しています。(10~15秒)

14 [選択機器リスト]に[CarMulti]が表示されますので<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

15 [未登録機器です登録しますか?]
[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

16 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

17 入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。
ナビ画面にパスキーが「1234」と表示されるので、<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

18 [確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。
これで登録されます。

19 [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。
「相手を発見できませんでした」と表示されますが、そのまま「OK」を選択します。

20 <機能>ボタンを押します。
機能(右上)

21 [登録機器接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

22 [ハンズフリー]に「✓」をいれます。

23 「✓」をいれたら、<完了>ボタンを押します。
完了(左上)

24 Bluetoothが起動されました。






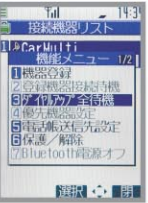

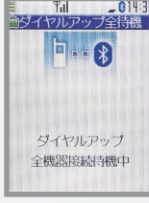




携帯電話が待ち受け画面に戻りますので、続いてナビゲーションの操作に進みます。

25 <現在地>スイッチを押して初期画面に戻ります。

NO.3へ

C. 携帯電話の登録（データ通信設定）

B.の登録ができましたら必ずこの設定を行ってください。

- 1  **メニュー(左下)**
「<メニュー>」ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2  [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)
- 3  [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 4  [接続機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 5  <機能>ボタンを押します。
機能(右上)
- 6  [ダイヤルアップ全待機]を選択し<決定>ボタンを押します。
決定(真中)
- 7  携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。
- 8  携帯電話が、「ダイヤルアップ全機器接続待機中」と表示されるので、このままの状態です。
- 9  <CARWINGS>スイッチを押します。
- 10  <渋滞情報取得>スイッチを押します。
- 11  ナビゲーションと携帯電話がデータ通信を行い設定が完了します。
- 12  渋滞情報がダウンロードされます。

設定完了


[注意]
[Bluetooth電源オフ]にしないでください。もし[Bluetooth電源オフ]にしてしまった場合は、E. Bluetoothの起動設定を行ってください。


D. 電話帳転送設定


- 1  <発信>スイッチを2秒程度長押しします。
 <発信>スイッチ
- 2  <設定>を選択します。
- 3  <Bluetooth詳細>を選択します。
- 4  携帯メモリ読み出しを選択します。


NO.4へ


D. 電話帳転送設定

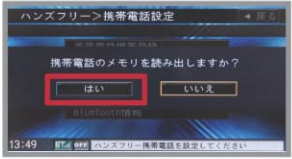
5  「携帯電話のメモリを読み出しますか?」
と聞かれますので、「はい」を選択します。

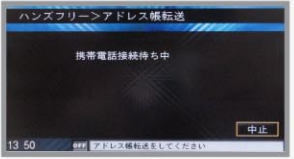
6  「携帯電話接続待ち中」と表示されますので、
この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。


7  **メニュー(左下)**
＜メニュー＞ボタンを
押しメニュー画面を
出します。

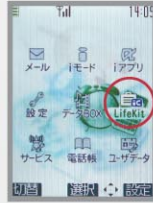
8  [LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。 **決定(真中)**


9  【Bluetooth】
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


10  [接続機器リスト]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


11  ＜機能＞ボタン
を押します。
機能(右上)


12  [電話帳送信
先設定]を選
択し＜決定＞
ボタンを押し
ます。


13  これで準備が
できました。
待ち受け画面に
戻してください。


14  デスクトップ画面
から＜電話帳＞ボ
タンを押します。
検索画面になりま
すのでもう一度、
＜電話帳＞ボタン
を押します。
＜PWR＞ボタン
＜電話帳＞ボタン


15  ＜機能＞ボタン
を押します。
機能(右上)

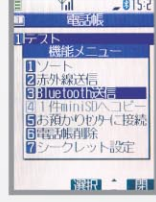
16  [Bluetooth送信]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。

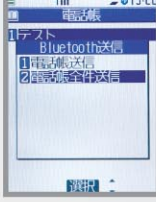
17  全件送信する場合は
[電話帳全件送信]
を選択し＜決定＞ボタ
ンを押します。

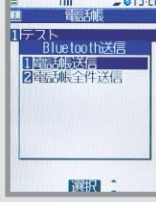 1件送信する場合は
[電話帳送信]を選
択し＜決定＞ボタ
ンを押しま
す。

18  全件送信する場合は
携帯電話の暗証番号を入力し、
＜決定＞ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の
暗証番号は＜0000＞です。
※1件送信する場合は暗証番号の
入力はありません。



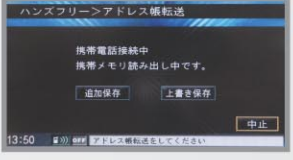

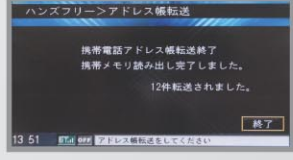


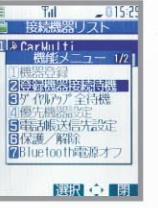



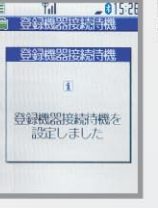
19  [YES]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。

20  「追加保存」か「上書き保存」の
いずれかを選択して下さい。

21  電話帳の転送が完了しましたので
「終了」を選択します。

転送完了

E. Bluetoothの起動設定 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  **メニュー(左下)**
「<メニュー>」ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2  **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**
 **決定(真中)**
- 3  **[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**
- 4  **[接続機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**
- 5  **<機能>ボタンを押します。**
 **機能(右上)**
- 6  **[登録機器接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。**
- 7  **[ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に「✓」をいれます。**
- 8  **「✓」をいれたら、<完了>ボタンを押します。**
 **完了(左上)**
- 9  **Bluetoothが起動されました。**

設定完了

F. 接続機器の削除方法

E. Bluetoothの起動設定 ①～⑥までを行います。

「機能メニュー」の2ページ目を表示させ、
[2 機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。

「CarMultiを削除しますか?」と表示されますので
[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

「削除しました」と表示され削除が完了します。



Bluetoothがオンの状態です。 Bluetoothがオフの状態です。

こんなとき、どうするの?

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン?

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら?

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。

「E. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、
接続機器リストから「CarMulti」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」
の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は
「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ Bluetoothで電話帳が転送できなかったら?

① Bluetoothの認証パスワードが設定されていると転送できませんので、
次の操作を行ってください。D. 電話帳転送設定の⑦～⑨まで操作を行い、
画面に表示された「2. Bluetooth設定」を選択します。

次に「2. 電話帳送信パスワード設定」を選択します。「1. 認証パスワード有り」と
「2. 認証パスワード無し」が表示されるので、「2. 認証パスワード無し」を
選択してください。

② 電話帳をメモリ番号順に並び替える操作を行ってください。

D. 電話帳転送設定の⑭と⑮の操作を行い、画面に表示された「1. ソート」を
選択します。次に「3. メモリ番号順」を選択します。

③ FOMAカード内に保存された電話番号は転送できません。
携帯電話本体に登録してから転送して下さい。