


Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au F001)


A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル




※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。


<決定>スイッチ
- 2**



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**




[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]

Bluetoothで接続する電話を見る
Bluetoothで接続する電話を登録
登録した電話を消去
Bluetooth情報を見る

Bluetoothで使う携帯電話を登録できます
- 5**

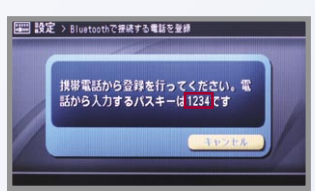

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。


携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です

キャンセル

B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**




<決定>ボタン
<#>ボタン


<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7**




メニュー画面の[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 8**




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**




[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**

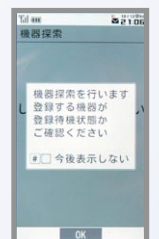


<決定>ボタンを押します。
- 11**



ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

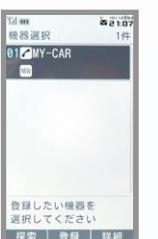


[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 13**



5の画面

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 14**

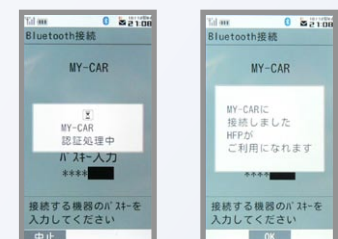


これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1




＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

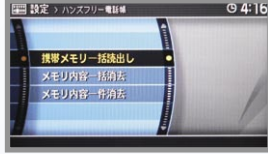

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。


5

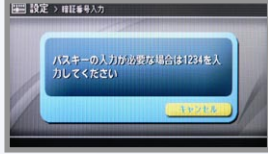

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


1件送信の場合

6




アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7




送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8




[アドレス帳データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9




[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


全件送信の場合

6




アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7




＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8




[アドレス帳データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9




[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


11



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。


1件送信の場合

12




[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。


14



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。


全件送信の場合

12



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン





ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

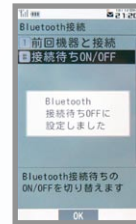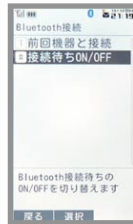

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら

Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして

もう一度A.ナビゲーションの設定の①から

始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

