

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au ISW11M)

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選択する電話を選び<決定>スイッチを押しします。

5

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。

7

[設定]をタップします。

8

[無線とネットワーク]をタップします。

9

[Bluetooth]をタップします。
 ※"✓" がつきBluetoothがオンになります。

10

[Bluetooth設定]をタップします。

11

[デバイスのスキャン]をタップします。スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

検索された[MY-CAR]をタップします。

13



⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜決定＞スイッチを押します。

2 

〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 

〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 

〔携帯メモリ一括読出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6 

ホーム画面上で、
〔アプリケーションボタン〕をタップします。

アプリケーションボタン

7 

〔連絡先〕をタップします。

8 

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9 

連絡先を表示し、
＜MENU＞ボタンを押します。

10 

〔共有〕をタップします。

11 

〔OK〕をタップします。

12 

〔Bluetooth〕をタップします。

13 

〔MY-CAR〕をタップします。

14 

アドレス帳が送信されます。



15 

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくのとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothにつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

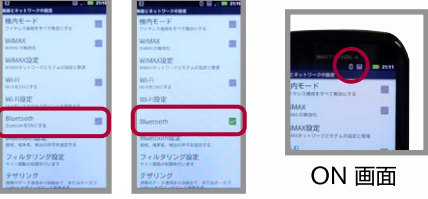


ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンをタップします。

[設定]をタップします。

[無線とネットワーク]をタップします。


2. [オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothにつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

