

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au ISW12HT)

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選択し、登録した電話を消去、Bluetooth情報を見る
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

アプリケーションボタン

ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。
- 7**

[設定]をタップします。
- 8**

[無線とネットワーク]をタップします。
- 9**

[Bluetooth]をタップします。  
 ※"✓"が付きBluetoothがオンになります。
- 10**

[Bluetooth設定]をタップします。
- 11**

[デバイス検索]をタップします。スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された[MY-CAR]をタップします。
- 13**

⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

5の画面
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

## C. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

アプリケーションボタン



[設定]をタップします。



[無線とネットワーク]をタップします。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」を入れて、オンにします。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」をはずして、オフにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？


Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

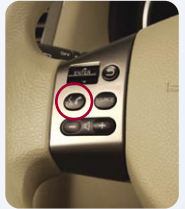

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。