


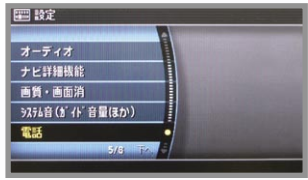
## A. ナビゲーションの設定

**1** <設定>スイッチ ダイアル




※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

**2**




<設定>スイッチを押し、  
[電話]を選び<決定>  
スイッチを押しします。

**3**



ダイヤルを回し一番最後の  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押しします。


**4**



[Bluetoothで接続  
する電話を登録]  
を選び<決定>ス  
イッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」  
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス  
イッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

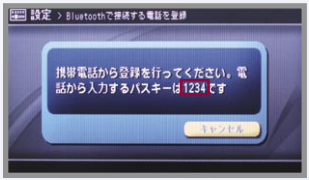

この状態でストップ！  
[1234]を憶えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**



<決定>  
ボタン

<#>  
ボタン

<決定>ボタンを押すと、  
メニュー画面が  
表示されます。

**7**



[ツール]を選択し、  
<決定>ボタンを押しします。

**8**



[Bluetooth]を選択し、  
<決定>ボタンを押しします。

**9**



[新規登録]を選択し、  
<決定>ボタンを押しします。

**10**



<決定>ボタンを押しします。

**11**



ナビを探しています。  
(10~15秒)

**12**



[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、<決定>  
ボタンを押しします。

**13**



5の画面



⑤で表示された<1,2,3,4>  
ボタンを押し携帯電話の  
<決定>ボタンを押しします。

**14**



これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに  
押しBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**注意** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

**1** **<選択>スイッチ**  
  
**<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**を押します。


**2**  
  
**[電話]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

**3**  
  
**[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。


**4**  
  
**[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。


**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。


**1件送信の場合**


**6**  
  
**アドレス帳**  
**<アドレス帳>ボタン**を押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
**送信したいアドレス**を選択し**<サブメニュー>ボタン**を押します。


**8**  
  
**[アドレス帳データ送信]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。  
 ※機種によってこの画面が出ない場合もあります。

**9**  
  
**[Bluetooth送信]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**10**  
  
**[1件送信]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**11**  
  
**[はい]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**全件送信の場合**

**6**  
  
**アドレス帳**  
**<アドレス帳>ボタン**を押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
**<サブメニュー>ボタン**を押します。

**8**  
  
**[アドレス帳データ送信]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。  
 ※機種によってこの画面が出ない場合もあります。

**9**  
  
**[Bluetooth送信]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**10**  
  
**[全件送信]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**11**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し**<決定>ボタン**を押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**1件送信の場合**

**12**  
  
**[MY-CAR]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**13**  
  
 アドレス帳送信後、**[アドレス帳を1件送信しました]**と表示されます。

**14**  
  
 アドレス帳送信後**[アドレス帳を全件送信しました]**と表示されます。

**全件送信の場合**

**12**  
  
**[はい]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**13**  
  
**[MY-CAR]**を選択し**<決定>ボタン**を押します。

**14**  
  
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法



※この手順は初期設定時には必要ありません。

### On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

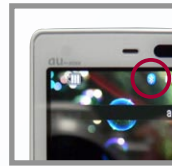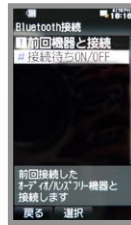


ON 画面

### Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

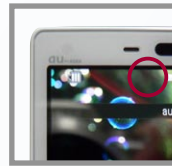

OFF 画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押してください。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

