
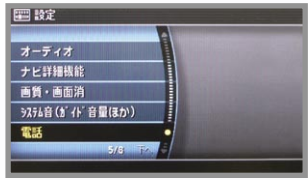

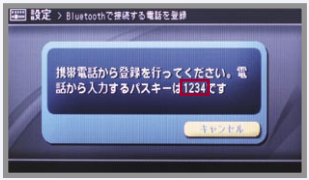


## A. ナビゲーションの設定

- 1 **<設定>スイッチ ダイヤル**  
  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。  
 <決定>スイッチ
- 2  
  
 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3  
  
 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4  
  
 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。  
 [Bluetoothで接続する電話を登録]
- 5  
  
 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6  
  
 <決定>ボタン  
 <#>ボタン  
 <決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7  
  
 ※機種によって、[赤外線/Bluetooth]の場合があります。  
 メニュー画面の[Bluetooth/赤外線]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8  
  
 ※機種によって、[赤外線/Bluetooth]の場合があります。  
 [Bluetooth/赤外線]の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9  
  
 [新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10  
  
 <決定>ボタンを押しします。
- 11  
  
 ナビを探しています。(10~15秒)
- 12  
  
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 13  
  
 5の画面  
 携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です  
 ⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14  
  
 これで登録完了です。  
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<選択>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

**2**  
  
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**  
  
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**  
  
 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **1件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6** **全件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 <サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **1件送信の場合**  
  
 [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  



  
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11** **全件送信の場合**  
  
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
 [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  



  
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**電話帳転送設定完了**  
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

## D. Bluetoothの On/Off の方法



※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン

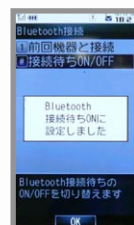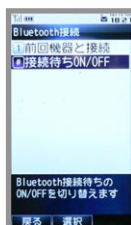




ON画面

## Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン

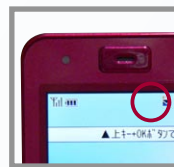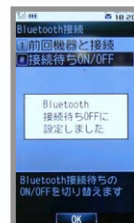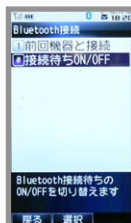

OFF画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

