

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au T007)


A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。


<決定>スイッチ
- 2**



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**




ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]
- 5**

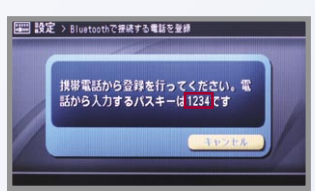

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始して下さい。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**



<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7**



メニュー画面の[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8**



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9**



[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10**



<決定>ボタンを押しします。
- 11**



ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 13**



5の画面

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14**



これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <選択>スイッチ

<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 1件送信の場合

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

[アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 全件送信の場合

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

<サブメニュー>ボタンを押します。

8

[アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

12 1件送信の場合

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

12 全件送信の場合

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

14

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

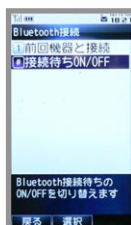


ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

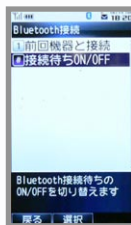

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして
もう一度A.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. Bluetoothの
On/Offの方法をご覧ください。)

