


A. ナビゲーションの設定


※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル




※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

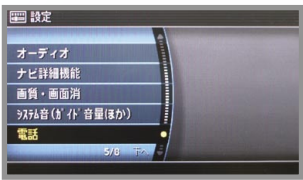


<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

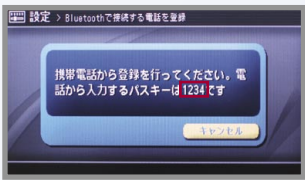

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

7



メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択してください。

8



[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9



[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11



ナビを探しています。(10~15秒)

12



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13



⑤の画面

携帯から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

14



これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

! エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

＜選択＞スイッチ
 設定
 ＜決定＞スイッチ
 ＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1件送信の場合

6

アドレス帳(左)
 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

全件送信の場合

6

アドレス帳(左)
 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9

[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10

携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12

アドレス帳送信後、
 [アドレス帳を1件送信しました]と表示されます。

全件送信の場合

11

[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12

[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13

アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>
ボタンを1秒程度長めに
押しと**オン**の状態になります。

<#>ボタン




ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>
ボタンを1秒程度長めに
押しと**オフ**の状態になります。

<#>ボタン

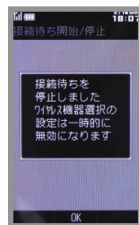

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「**On**」になっていることを確認します。**OFF**になって
いる場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方
法]を参照し**On**にして下さい。



Bluetoothが「**オン**」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマ
に乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。


Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、スイッチを**2秒程度**長めに
押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して
下さい。「**オン**」になっていたら  スwitchを
2秒程度長めに押しして下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「**オフ**」にして
もう一度**A.ナビゲーションの設定の①**から
はじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Bluetoothの
On/Offの方法をご覧ください。)

