

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ** ダイアル  
  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。  
**<決定>スイッチ**
- 2 **<設定>スイッチ** を押し、**[電話]** を選び **<決定>** スイッチを押しします。
- 3 ダイアルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]** を選び **<決定>** スイッチを押しします。
- 4 **[Bluetoothで接続する電話を見る]**、**[Bluetoothで接続する電話を登録]**、**[登録した電話を消去]**、**[Bluetooth情報を見る]**  
Bluetoothで使う携帯電話を登録できます  
**[電話が既に登録されています。変更しますか?]** と表示されたら **[はい]** を選んで **<決定>** スイッチを押しします。表示されないこともあります。
 

**[Bluetoothで接続する電話を登録]**  
 携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です  
 キャンセル
- 5 この状態でストップ！**[1234]** を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6 **<決定>** ボタン  
  
**<#>** ボタン  
<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7 メニュー画面の**[アクセサリ]** を選択し、**<決定>** ボタンを押しします。  
※機種によって、[アクセサリ]ではなく、[Bluetooth/赤外線]の場合があります。
- 8 **[Bluetooth]** を選択し、**<決定>** ボタンを押しします。
- 9 **[Bluetoothメニュー]** の**[初期登録]** を選択し、**<決定>** ボタンを押しします。
- 10 **[ハンズフリー機器を登録]** を選択し、**<決定>** ボタンを押しします。
- 11 **[はい]** を選択し、**<決定>** ボタンを押しします。
- 12 ナビを探しています。(10~15秒)
- 13 **[機器選択]** 画面になります。**[MY-CAR]** を選択し、**<決定>** ボタンを押しします。
- 14 **[認証処理中]**、**[5の画面]**  
携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です  
5の画面  
携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です  
キャンセル  
⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 15 これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜選択＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

1件送信の場合

6



アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。



携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

電話帳転送設定完了


## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン

待ち受け画面で&lt;#&gt;ボタンを1秒程度長めに押すとオンの状態になります。

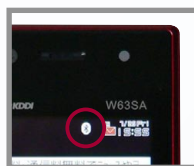


ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン

&lt;#&gt;ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。

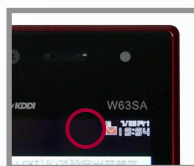

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

