

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

<決定>ボタン  
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の[Bluetooth/赤外線]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8**

[Bluetooth/赤外線]の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9**

[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10**

<決定>ボタンを押しします。
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 13**

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14**

これで登録完了です。  
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **＜選択＞スイッチ**  
  
 ＜決定＞スイッチ  
 ＜決定＞スイッチ  
 ＜設定＞スイッチを押します。

**2**  
  
 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**  
  
 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**  
  
 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **1件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**9**  
  
 [1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**  
  
 [はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**6** **全件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 ＜サブメニュー＞ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**9**  
  
 [全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **1件送信の場合**  
  
 [MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**  
  
  
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11** **全件送信の場合**  
  
 [はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**  
  
 [MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**13**  
  
  
  
  
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**電話帳転送設定完了**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

## D. Bluetoothの On/Off の方法



※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン

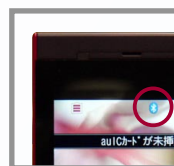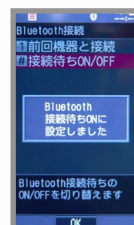


ON 画面

## Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン

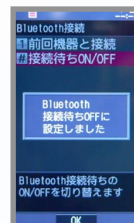

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

