
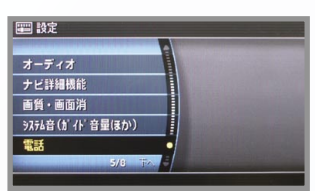





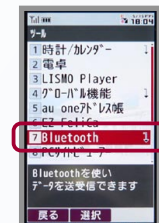
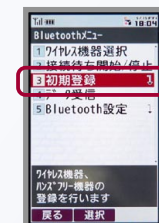
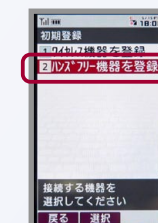
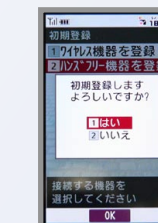


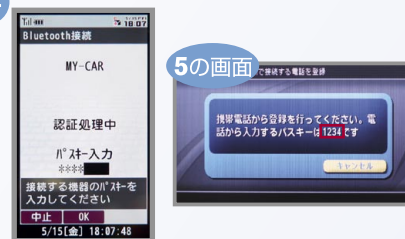
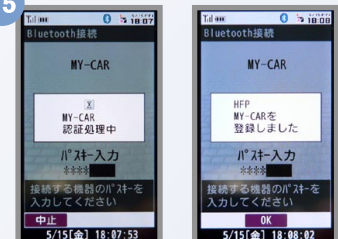
A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウィングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ ダイヤル**

 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
 <決定>スイッチ
- 2

 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3

 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4

 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 5

 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態では登録を開始して下さい。

- 6

 <決定>ボタン
 <#>ボタン
 <決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7

 メニュー画面の[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8

 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9

 [Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10

 [ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 11

 [はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 12

 ナビを探しています。(10~15秒)
- 13

 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 14

 ⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 15

 これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>スイッチ**

 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1件送信の場合

6

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 <サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11

 [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

全件送信の場合

11

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

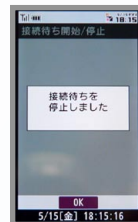
※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
オンの状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用いただけます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

