

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>スイッチ**

 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1件送信の場合**

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 **全件送信の場合**

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 <サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 **1件送信の場合**

 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11 **全件送信の場合**

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

電話帳転送設定完了

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



<決定>
ボタン

<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

2



メニュー画面の
[赤外線/Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。

3



[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。

4



[Bluetoothメニュー]の
[接続待ちON/OFF]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。

5 On設定の場合



[接続待ちON]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。



ON 画面

5 Off設定の場合




[接続待ちOFF]を
選択し、
<決定>ボタンを
押します。



OFF 画面

— どうやって使うの? —

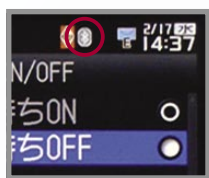

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、
📞 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothにつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら 📞 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

