

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選択する電話を見る  
Bluetoothで接続する電話を登録  
登録した電話を消去  
Bluetooth情報を見る

Bluetoothで使う携帯電話を登録できます
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

待受専用ソフトキーパッド  
キーパッド右矢印

待受画面で壁紙部分をタップすると、[ソフトキーパッド]が表示されるので[MENU]をタップします。

<#>

※キーパッドの右矢印をタップすると<#>ボタンが表示されます。
- 7**

メニュー画面の[ツール]を選択し、タップします。
- 8**

[Bluetooth]を選択し、タップします。
- 9**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、タップします。
- 10**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、タップします。
- 11**

[はい]を選択し、タップします。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、タップします。
- 14**

5の画面

⑤で表示された<1,2,3,4>をタップし、携帯画面の<OK>をタップします。
- 15**

これで登録完了です。  
 ※登録できない場合は<#>を1秒程度ロングタッチしてBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**

＜選択＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

**2**

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**

アドレス帳  
[ソフトキーボード]を表示し、＜アドレス帳＞をタップします。

**7**

送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞をタップします。

**8**

[Bluetooth送信]をタップします。

**9**

[1件送信]をタップします。

**10**

[はい]をタップします。

**6**

アドレス帳  
[ソフトキーボード]を表示し、＜アドレス帳＞をタップします。

**7**

＜サブメニュー＞をタップします。

**8**

[Bluetooth送信]をタップします。

**9**

[全件送信]をタップします。

**10**

携帯電話の暗証番号を入力し＜OK＞をタップします。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11**

[MY CAR]をタップします。

**12**

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11**

[はい]をタップします。

**12**

[MY CAR]をタップします。

**13**

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**14**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

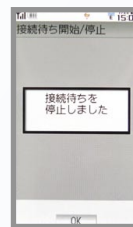
キーボード右矢印

Bluetooth Offの状態  
[ソフトキーボード]を  
表示後、[キーボード右  
矢印]をタップします。<#>  
<#>をロング  
タッチします。

ON 画面

## Off設定の場合

キーボード右矢印

Bluetooth Onの状態  
[ソフトキーボード]を  
表示後、[キーボード右  
矢印]をタップします。<#>  
<#>をロング  
タッチします。

OFF 画面

## どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを  
確認します。OFFになっている場合は、  
[B.携帯電話の登録]又は[D.Blueetoothの  
On/Offの方法]を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグや  
ポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけで  
ハンズフリー通話をご利用いただけます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに  
押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして  
もう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Blueetoothの  
On/Offの方法をご覧ください。)