





Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (au CA005)


A. ナビゲーションの設定


1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は
 <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2  <設定>を選択します。

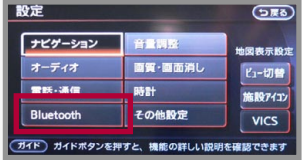3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


6  <au>を選択して下さい。

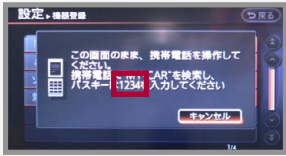
7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。


携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。


B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  <決定>ボタン
 <#>ボタン
 <決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

9  メニュー画面の [Bluetooth/赤外線] を選択し、<決定>ボタンを押します。

10  [Bluetooth/赤外線]の [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  [新規登録] を選択し、<決定>ボタンを押します。

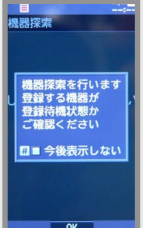12  <決定>ボタンを押します。

13  ナビを探しています。(10~15秒)

B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14

[機器選択]画面になります。
 [MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

16

これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 <設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8


<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>10 </p> <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11 </p> <p>送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。</p>	<p>12 </p> <p>Bluetooth送信を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>13 </p> <p>1件送信を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>14 </p> <p>はいを選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>		
全件送信の場合	<p>10 </p> <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11 </p> <p>＜サブメニュー＞ボタンを押します。</p>	<p>12 </p> <p>Bluetooth送信を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>13 </p> <p>全件送信を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>14 </p> <p>携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。</p>		
1件送信の場合	<p>15 </p> <p>MY CARを選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>16    </p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p>				<p></p>	
全件送信の場合	<p>15 </p> <p>はいを選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>16 </p> <p>MY CARを選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>17    </p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p>				<p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法



※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

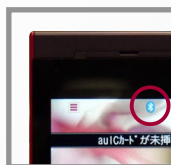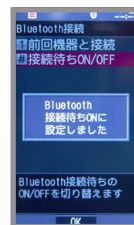


ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

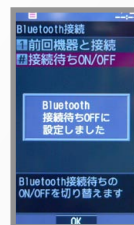

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。