

A. ナビゲーションの設定

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<NTTドコモ>を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯電話の登録 (データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

※F-06B/F-01C/F-09Cの画面はタッチパネルなので<メニュー>をタップすることでメニュー画面を出すこともできます。

9

[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[便利ツール]タブの[Wi-Fi/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によって、[Wi-Fi/Bluetooth]ではなく、[Bluetooth]の場合があります。

11

[Wi-Fi/Bluetooth]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によっては、この画面に移行せず、次の画面になる場合があります。

12

[接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14 **メニュー** **サーチ**
 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

15 [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16 [便利ツール] タブの[Wi-Fi/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※機種によっては、[Wi-Fi/Bluetooth]ではなく、[Bluetooth]の場合があります。

17 [Wi-Fi/Bluetooth] タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※機種によっては、この画面に移行せず、次の画面になる場合があります。

18 [新規機器登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

19 ナビを探しています。(10~15秒)

20 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

21 ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

22 これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」を選択してください。
 ※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 <設定>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 ナビメニュー <設定>を選択します。

3 設定 <電話・通信>を選択します。

4 設定・通信 <電話>を選択します。

5 設定・通信 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6 設定・ハンズフリー電話帳 <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7 設定・ハンズフリー電話帳 <はい>を選択します。

8 設定・ハンズフリー電話帳 <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9 設定・ハンズフリー電話帳 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

10 **メニュー**
 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

NO.3

C. 電話帳転送設定のつづき

11

[電話機能]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[電話帳検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

[全件表示(50首)]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

<サブメニュー>ボタンを押します。
サブメニュー

16

[データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17

[Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

電話帳全件送信

18

全件送信する場合は[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

19

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

20

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

21

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

22

ナビゲーションに送信中です。
※携帯電話に[中断しました OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。OKを押すと、送信がされません。

23

これで送信されました。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳1件送信

18

1件送信する場合は[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

19

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

20

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

21

ナビゲーションに送信中です。

22

これで送信されました。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

これで電話帳転送設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3

[便利ツール]タブの[Wi-Fi/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※機種によって、[Wi-Fi/Bluetooth]ではなく、[Bluetooth]の場合があります。

4

[Wi-Fi/Bluetooth]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※機種によっては、この画面に移行せず、次の画面になる場合があります。

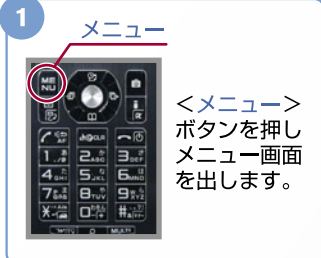
5

[接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。


6

Bluetoothが起動されました。


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 


メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

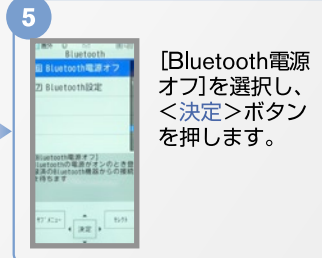
[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

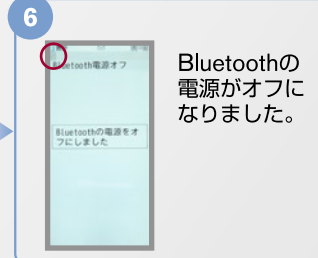
決定
- 

[便利ツール]タブの[Wi-Fi/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によっては、[Wi-Fi/Bluetooth]ではなく、[Bluetooth]の場合があります。
- 


[Wi-Fi/Bluetooth]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によっては、この画面に移行せず、次の画面になる場合があります。
- 

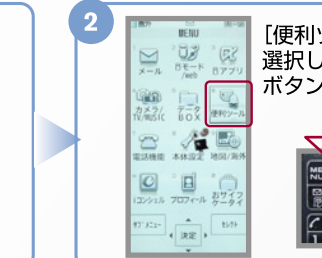
[Bluetooth電源オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

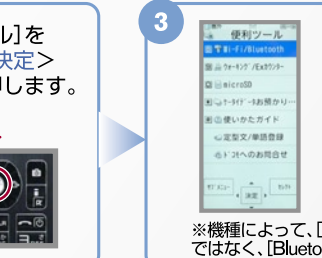
F. 接続機器の削除方法 ※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

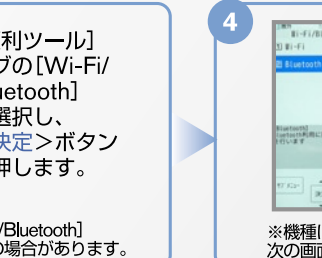
メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 


[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。


決定
- 

[便利ツール]タブの[Wi-Fi/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

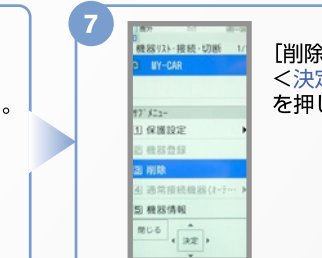
※機種によっては、[Wi-Fi/Bluetooth]ではなく、[Bluetooth]の場合があります。
- 

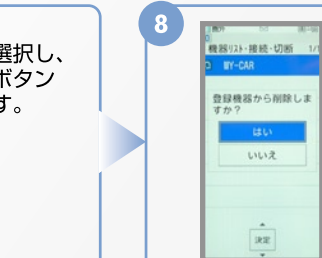
[Wi-Fi/Bluetooth]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

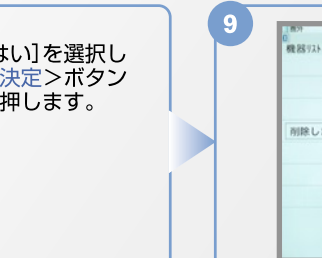
※機種によっては、この画面に移行せず、次の画面になる場合があります。
- 

[機器リスト・接続・切断]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

[MY-CAR]を選択し、<サブメニュー>ボタンを押します。

サブメニュー
- 

[削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

これで登録機器が削除されました。

これで登録機器の削除が完了です。

こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。
また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ クルマが替わったら？

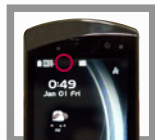
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

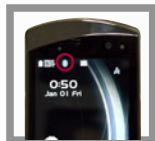
Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。
また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押し、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。