

## A. ナビゲーションの設定

**1** **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** <設定>を選択します。

**3** <Bluetooth>を選択します。

**4** <機器登録>を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6** <NTTドコモ>を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**9** [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10** [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11** [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
 ※機種によって[BluetoothとWi-Fiを同時に利用するとWi-Fiがつながりにくくなる]ことがあります。その場合、しばらくBluetooth通信を中断するか「Bluetoothオフ」を行ってください。また、Wi-Fi通信中・待受中はBluetooth通信速度が低下したり、Bluetoothの音声が入り切ることがあります。というメッセージが出る場合があります。その場合は、[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12** [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押してください。

**13** 登録する機器を登録待機状態にしてください。[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※機種によって、この画面は表示されないことがあります。

**14** ナビを探しています。(10~15秒)

**15** [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

**16** [未登録機器です登録しますか?]&表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

**NO.2へ**

### B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**17**

入力欄画面の表示になります。

**18**

これで登録されます。

**19**

5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、②以降の手順を続けてください。

**20**

[YES]選択し、<決定>ボタンを押します。

**21**

[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**22**

これで設定されます。

**23**

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

**これで設定完了です**

### C. 電話帳転送設定

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**

<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<電話・通信>を選択します。

**4**

<電話>を選択します。

**5**

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**

<はい>を選択します。

**8**

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

**9**

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

**10**

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

メニュー

NO.3へ

### C. 電話帳転送設定のつづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

11 [電話機能] を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [電話帳] を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 [電話帳検索] を選択し、<決定>ボタンを押します。

14 [フリガナ検索] を選択し、<決定>ボタンを押し、<上下>ボタンで電話帳一覧を表示させます。

15 <サブメニュー> ボタンを押します。

電話帳全件送信へ  
電話帳1件送信へ

### 電話帳全件送信

16 全件送信する場合は[Bluetooth全送信]を選択し<決定>ボタンを押します。  
※N-05Cは[データ送信]→[Bluetooth送信]→[全件送信]となります。  
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

17 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

18 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

19 ナビゲーションに送信中です。

20 これで送信されました。  
※携帯電話に「通信できません」と表示される場合は「OK」を選んでください。

これで電話帳転送設定が完了です。

### 電話帳1件送信

16 1件送信する場合は[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。  
※N-05Cは[データ送信]→[Bluetooth送信]→[1件送信]となります。  
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

17 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

18 ナビゲーションに送信中です。

19 これで送信されました。

これで電話帳転送設定が完了です。

### D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

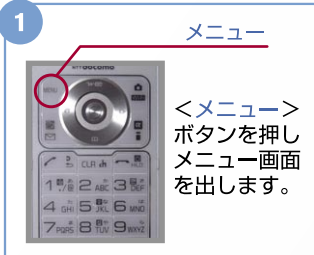
3 [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 [Bluetoothオン]を選択し、<決定>ボタンを押します。


5 Bluetoothが起動されました。

## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)


※この手順は初期設定時には必要ありません。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

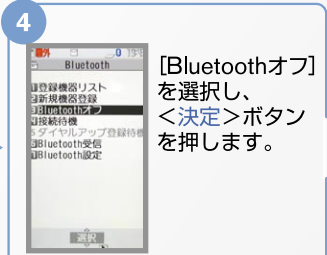
- 

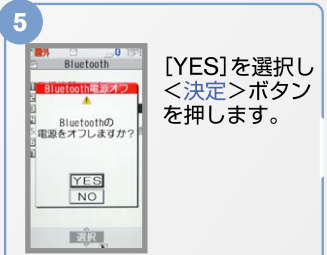
メニュー


<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定
- 

[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

[Bluetoothオフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 


[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 

Bluetoothの電源がオフになりました。

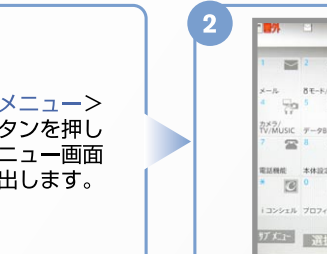
## F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

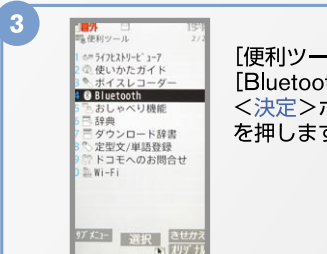
- 

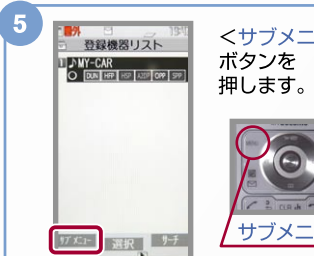
メニュー  
サブメニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 

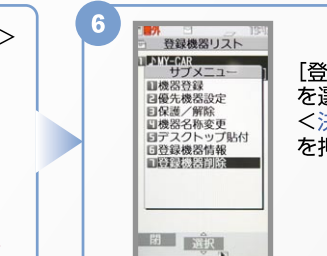
[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

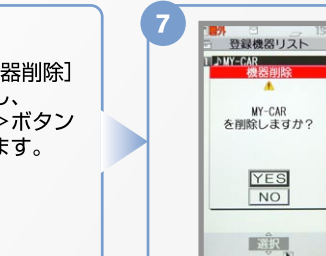
決定
- 

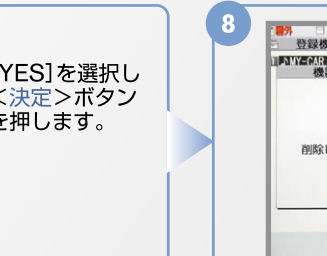
[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

<サブメニュー>ボタンを押します。

サブメニュー
- 

[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

## こんなとき、どうするの？



Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定」を参照してください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。