

A. ナビゲーションの設定

- 1 

<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4 

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5 


②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ボーダフォン]  
を選び<決定>スイッチを  
押します。①表示が「設定」に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。
- 6 

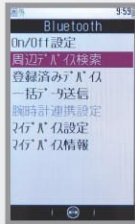
上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ!  
[1234]を覚えて  
おきましょう。


B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯画面(画像)は実際と異なる場合があります。


- 7 

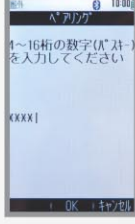
決定

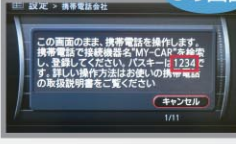
<決定>  
ボタンを押し  
メニュー画面を  
出します。
- 8 

最初に[本体設定]の  
タブが表示されますので  
[外部接続]のタブを開き  
[Bluetooth]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。
- 9 

[周辺デバイス検索]  
を選択し<決定>  
ボタンを押します。

ナビを  
探しています。  
(5~10秒)
- 10 

[MY-CAR]が  
表示されますので  
一番上のままで  
<決定>ボタンを  
押します。
- 11 

⑥で表示された  
<1,2,3,4>ボタン  
を押し携帯電話の  
<決定>ボタンを  
押します。
- 12 

6の画面

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
設定  
設定スイッチを押します。

**2** [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** <決定>ボタンを押します  
決定  
電話帳  
<電話帳>ボタンを押します

**7** 全件送信の場合  
1件送信の場合

**7** [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

**8** 最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11** [着信できませんがよろしいですか?]  
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**7** 電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。  
メニュー

**8** [アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [アドレス1件送信]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10** [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** 全件送信の場合  
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**13** [アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

**14** [アドレス帳画像データを転送しますか?]  
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**15** アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

**11** 1件送信の場合  
[着信できませんがよろしいですか?]  
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

- 🔔 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 🔔 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔘スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔘を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

**決定**  
 <決定> ボタンを押し  
 メニュー画面を出します。

[設定] を選択し  
 <決定> ボタンを  
 押します。

最初に[本体設定]のタブが表示  
 されますので[外部接続]のタブ  
 を開き[Bluetooth]を選択し、  
 <決定> ボタンを押します。

[On/Off設定]を  
 選択し<決定>  
 ボタンを押します。

**2.On設定の場合**

[On]を選択し  
 <決定>ボタン  
 を押します。

ON 画面

**2.Off設定の場合**

[Off]を選択し  
 <決定>ボタン  
 を押します。

OFF 画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
 OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
 [D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
 下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### 🚗 クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 📱 Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 🗣️ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔘スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。  
 すぐにBluetoothでつながります。

#### 📞 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔘スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 📱 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。